


Hivernisation en 20 étapes

- Guide avec étapes détaillées



Le chemin de l'eau dans votre VR

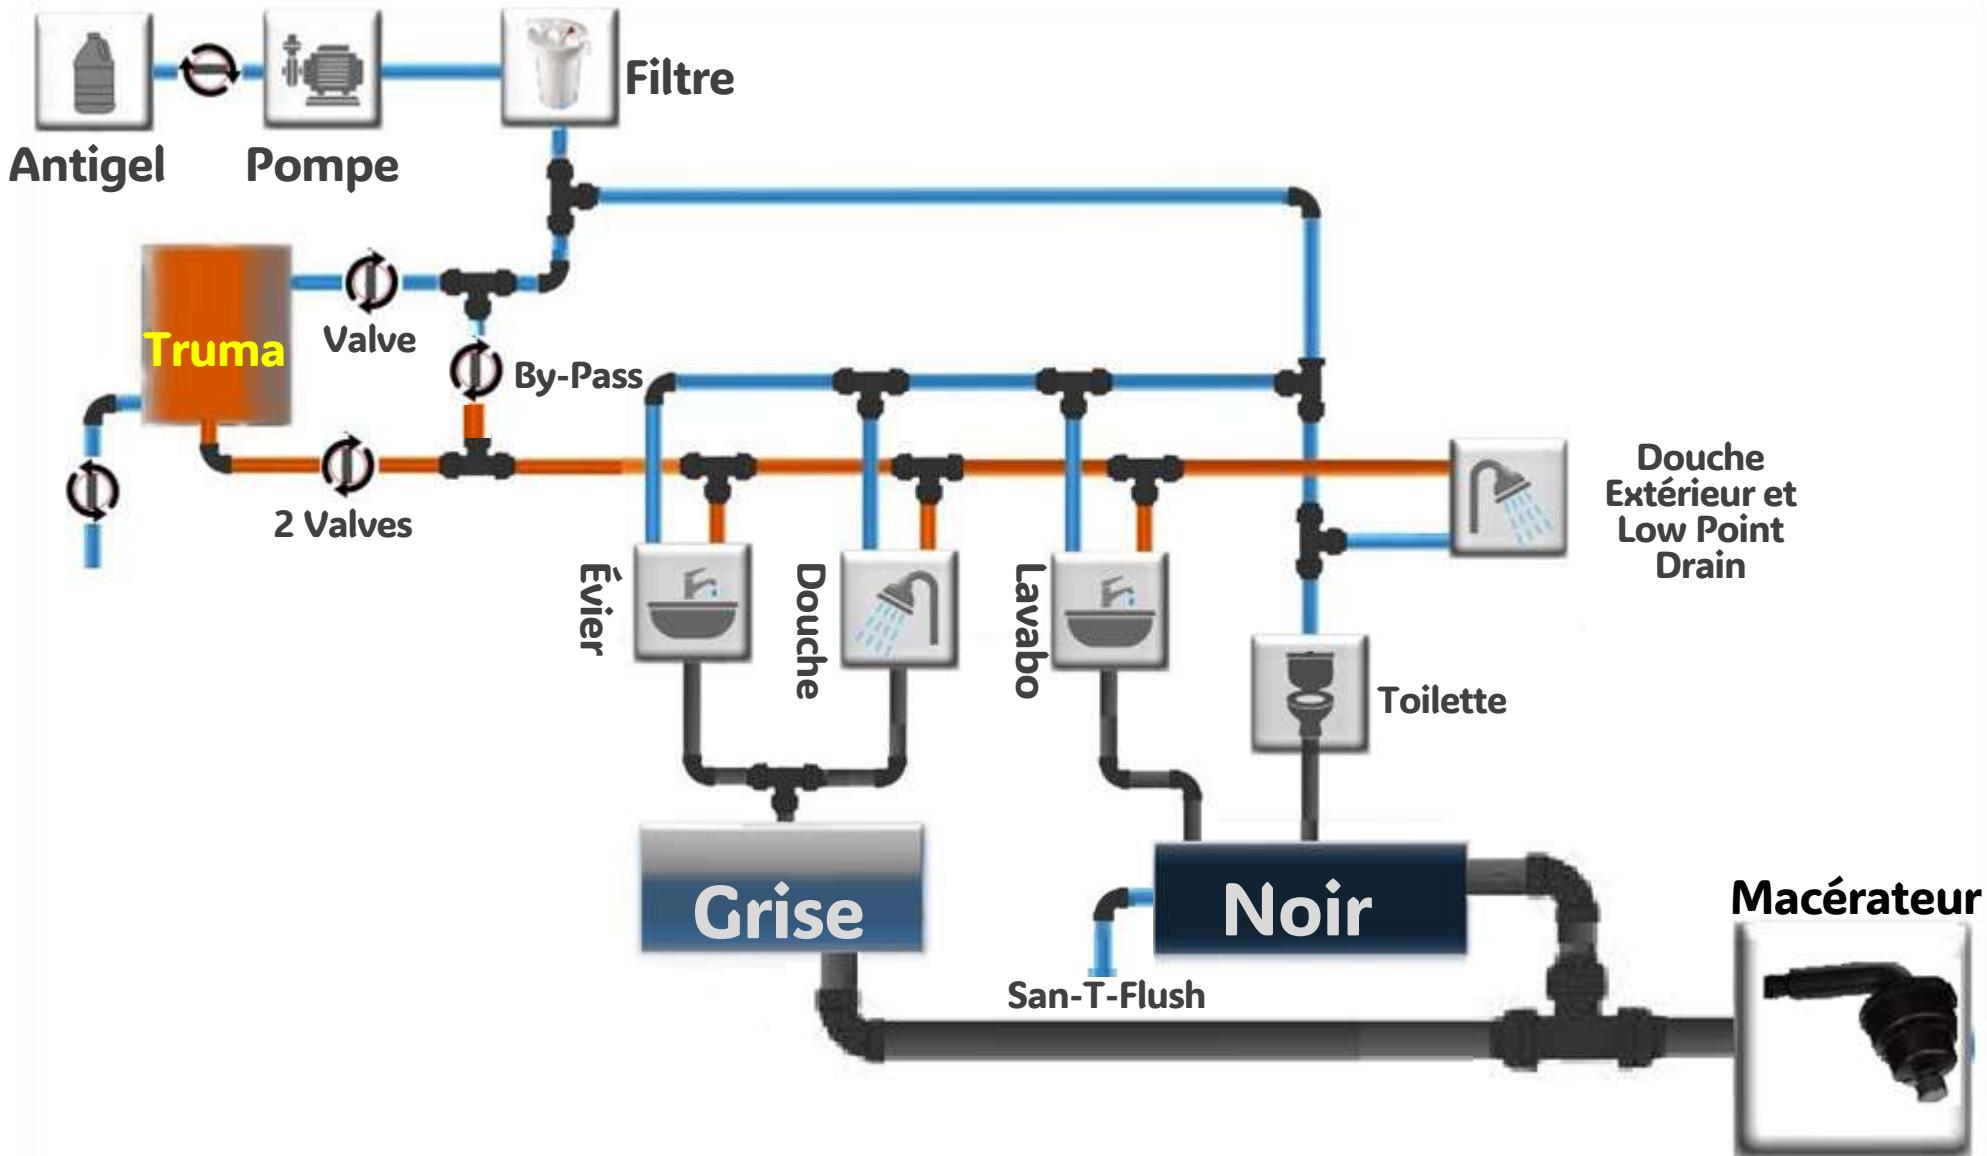

Étape 1



- Mettre l'interrupteur de votre chauffe-eau en position OFF (intérieur).
- Mettre l'interrupteur de votre chauffe-eau en position OFF (extérieur).



Étape 2

- Arrêter l'alimentation en eau (de la pompe et du boyau).




Étape 3



- Drainer votre eau par le « LOW POINT DRAIN » sur la douche extérieur, en ouvrant l'eau chaude et l'eau froide.
- Avec cet adaptateur:
(Refermer les robinets après le drainage)



Étape 4

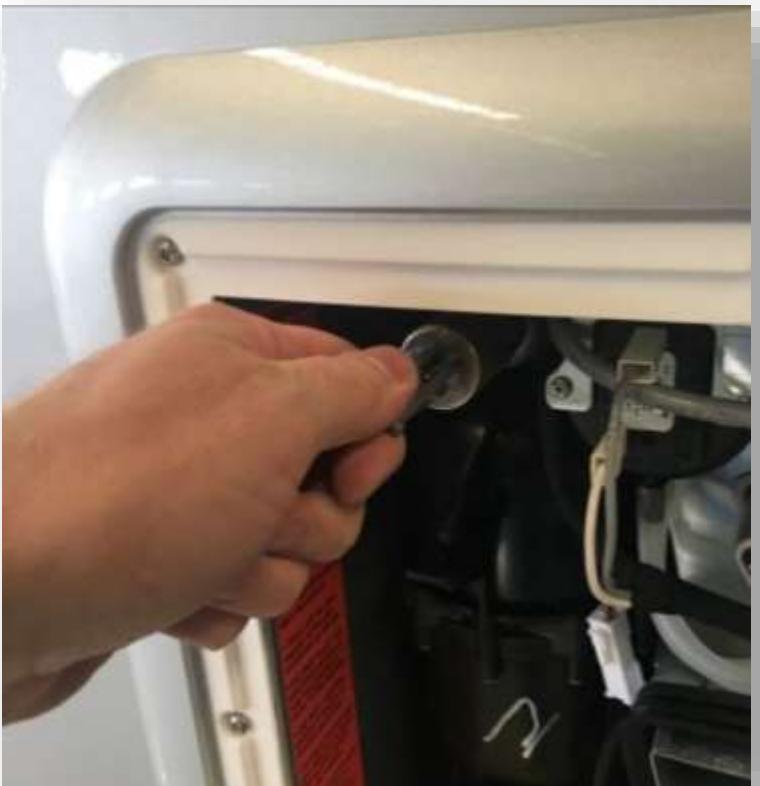

- Assurez-vous que le système est froid.
- Vous pouvez utiliser la valve de pression pour libérer la pression restante.
- _____
- Ouvrir le levier de drain jaune pour vider l'eau du chauffe-eau, il se videra par gravité.



Étape 5



- a) Enlever le filtre et le rincer.**
- b) Entreposer le à l'intérieur du véhicule.**
- c) Ne pas le remettre en place.**
- d) Refermer le levier jaune et remettre le panneau extérieur Truma en place.**

Étape 6



- Ouvrir la valve « C » pour la mettre en mode « By-Pass ».
- Les valves « A,B,D,E » doivent être fermées.

Étape 7

- **Ouvrir le drain du réservoir d'eau potable afin de le vider.**



Étape 8



- Enlever le filtre au charbon de son récipient.
- Réinstaller le récipient avec le kit de « by-pass ».




Étape 9



- Mettre la valve bleue en position « WINTERIZE ».
- S'assurer que l'autre valve soit en position « NORMAL & CITY WATER »



Étape 10

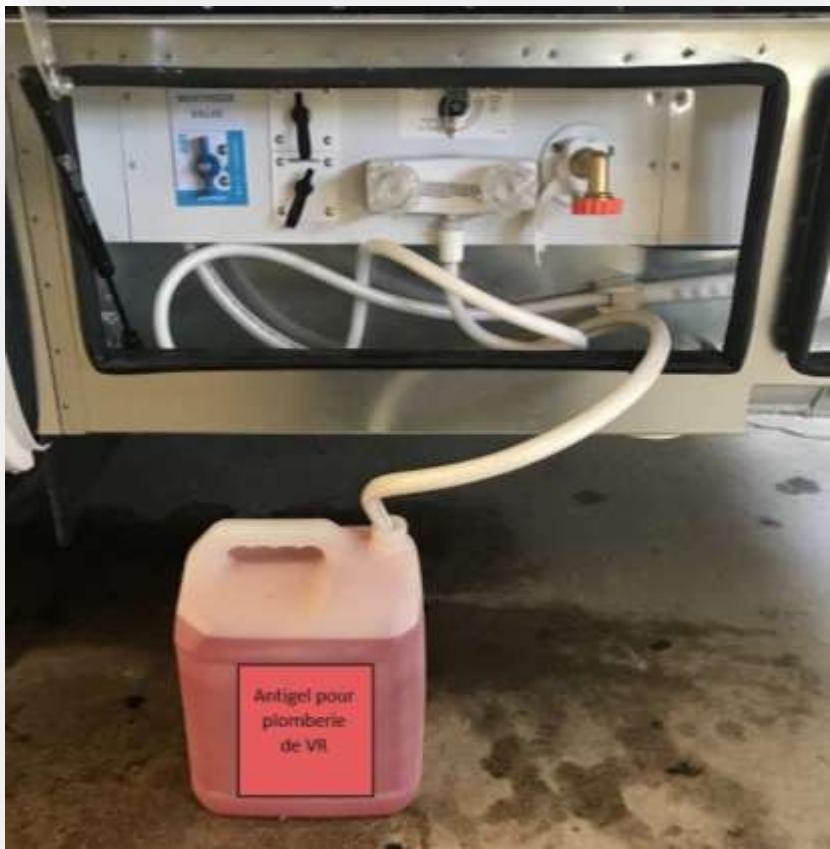

- Mettre le bout du tuyau qui sert à aspirer l'antigel dans le bidon.
-

- Mettre la pompe à eau en fonction.




Étape 11




- Ouvrir tous les robinets un côté à la fois: évier cuisine eau chaude et froide, lavabo salle de bain eau chaude et froide, toilette et bidet, douche eau chaude et eau froide.
- Garder la douche extérieure pour la fin.

Étape 12

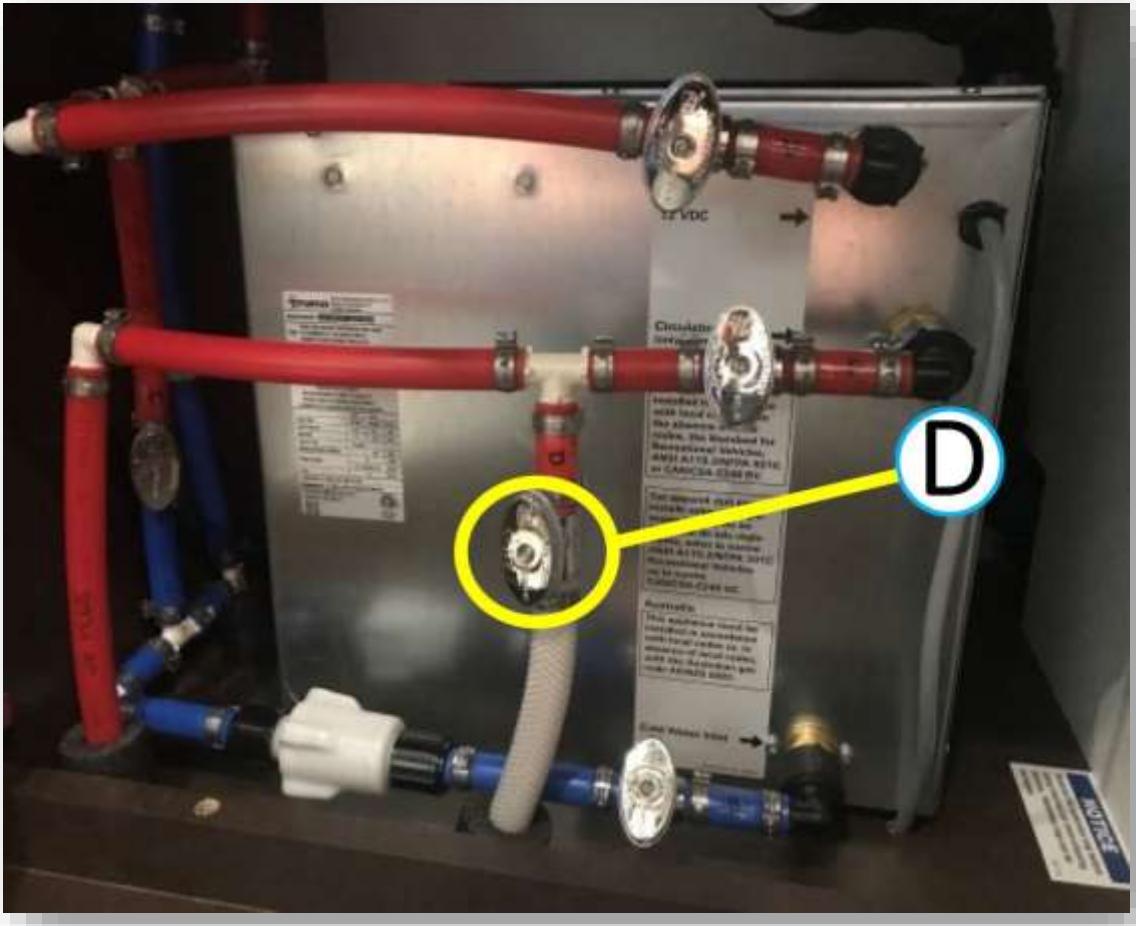

- Ouvrir la valve « D » à l'arrière du chauffe-eau pendant quelques secondes pour bien drainer cette section de la plomberie.
- Arrêter la pompe à eau.

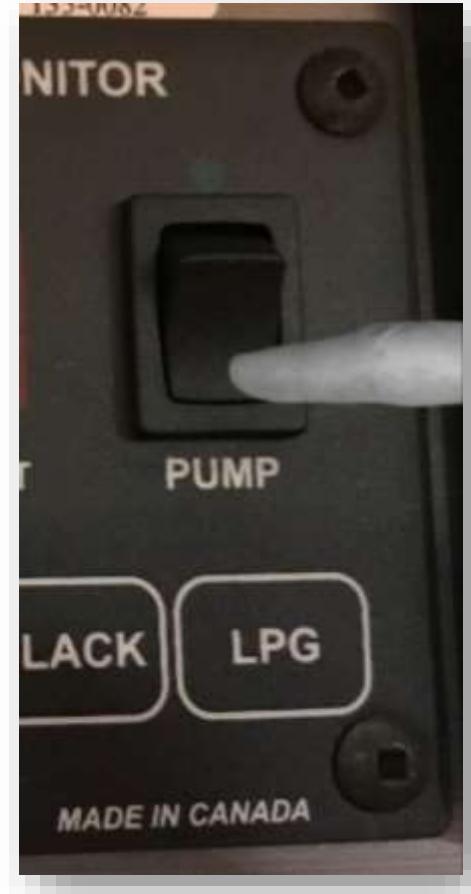

Étape 13



- **Enlever la pression dans le système en ouvrant un robinet quelques secondes et le refermer.**

Étape 14



- Enlever le filtre de la valve de remplissage d'eau (city water).
-

Étape 15



- Appuyez sur le bouton de la valve de remplissage d'eau pour vider l'eau restante.
- **NE JAMAIS APPUYEZ SUR CETTE VALVE LORSQU'IL Y A DE LA PRESSION DANS LE SYSTÈME** car vous endommagerez cette valve et elle devra être remplacée.
- Réinstallez le filtre.

Étape 16



- **Avec l'adaptateur blanc inclus, soufflez de l'air sur l'embout du « San-T-Flush » à l'aide d'un compresseur, pour une durée de 5 secondes.**

Étape 17



- Vidanger le réservoir d'eau grise et le réservoir d'eau noire.

Étape 18



- Ajoutez de l'antigel dans vos réservoirs d'eau grise ou d'eau noir, via le lavabo ou la toilette.
- Bien vidanger vos réservoirs avec le macérateur ou le tuyau de vidange 3" pour s'assurer qu'il n'y ait plus d'eau.



Étape 19



- Remettre la valve d'hivérisation (WINTERIZE VALVE) en position « NORMAL FLOW ».

Étape 20



- Enlever le contenant du filtre et videz l'antigel (ne pas vider ce liquide dans les drains du VR).
- Réinstaller le contenant du filtre.
- Ajouter 1 tasse d'antigel dans chaque drain. Lavabo, douche, évier.
- Bien essuyer le surplus d'antigel.

Félicitation!



**L'hivernisation
est terminée.**

