



Préparation hivernale de votre VR


# Hivernisation en 20 étapes

---

Guide avec  
étapes détaillées



# Le chemin de l'eau dans votre VR

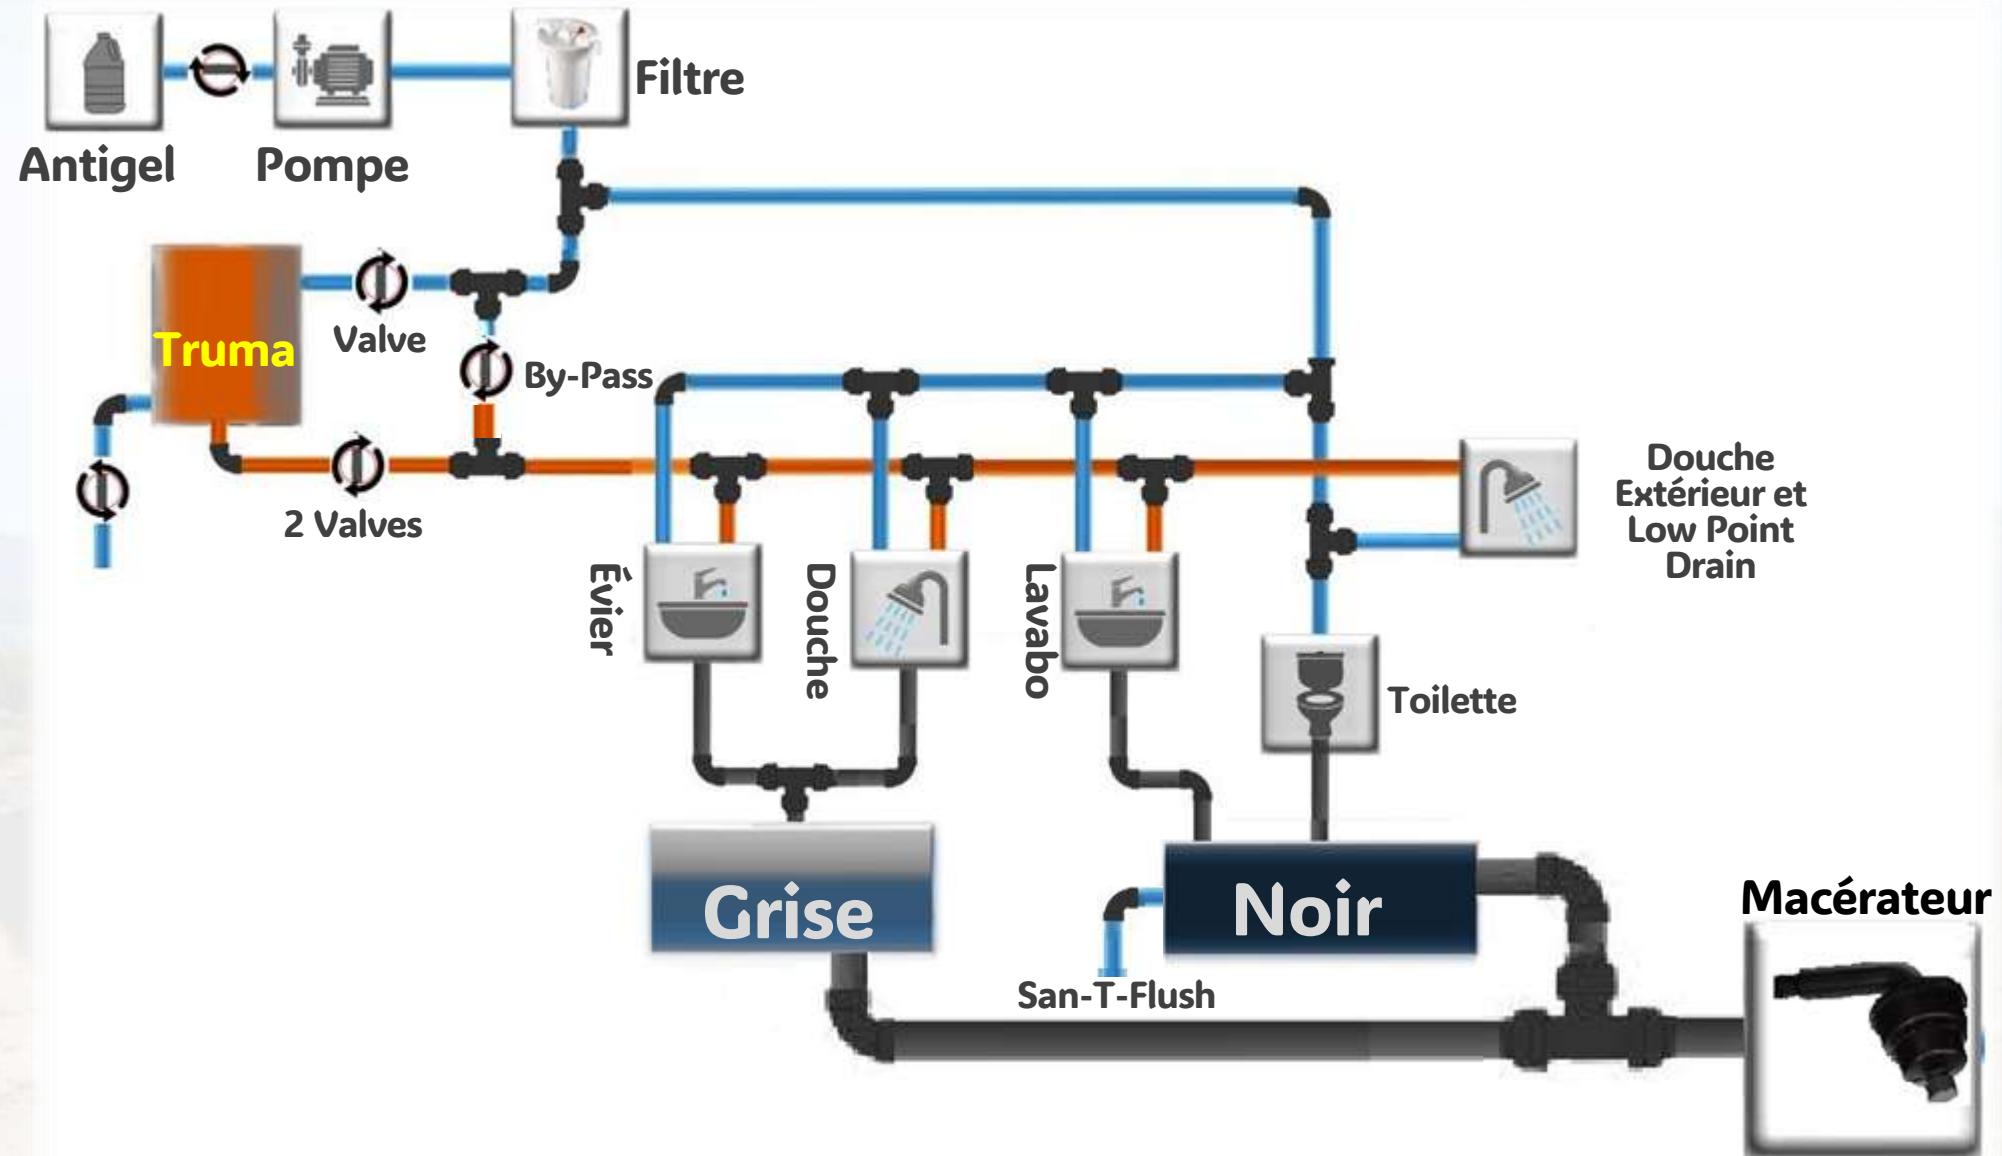

# Étape 1

---

- Mettre l'interrupteur de votre chauffe-eau en position OFF (intérieur).
  
- Mettre l'interrupteur de votre chauffe-eau en position OFF (extérieur).



# Étape 2

---

Arrêter l'alimentation en eau (de la pompe et du boyau).



# Étape 3

---



- Drainer votre eau par le « LOW POINT DRAIN » sur la douche extérieur, en ouvrant l'eau chaude et l'eau froide.
- 

- Avec cet adaptateur:  
(Refermer les robinets  
après le drainage)



# Étape 4

---



- Assurez-vous que le système est froid.
- Vous pouvez utiliser la valve de pression pour libérer la pression restante.
  
- Ouvrir le levier de drain jaune pour vider l'eau du chauffe-eau, il se videra par gravité.



# Étape 5


---



- a) Enlever le filtre et le rincer.
- b) Entreposer le à l'intérieur du véhicule.
- c) Ne pas le remettre en place.
- d) Refermer le levier jaune et remettre le panneau extérieur Truma en place.

# Étape 6

---

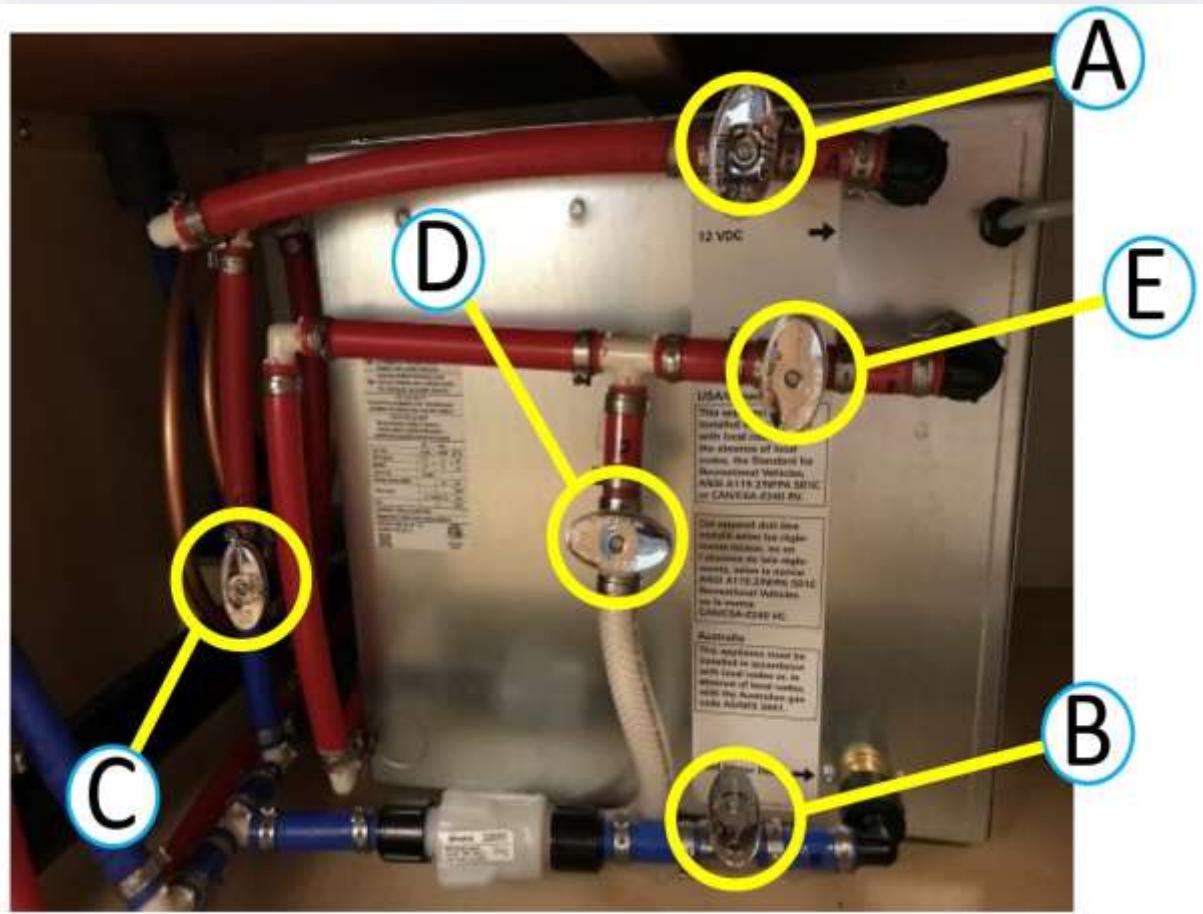

- Ouvrir la valve « C » pour la mettre en mode « By-Pass ».
- Les valves « A,B,D,E » doivent être fermées.

# Étape 7

---

- Ouvrir le drain du réservoir d'eau potable afin de le vider.



# Étape 8

---



- Enlever le filtre au charbon de son récipient.
- 

- Réinstaller le récipient avec le kit de « by-pass ».



# Étape 9

---




- Mettre la valve bleue en position « WINTERIZE ».
- S'assurer que l'autre valve soit en position « NORMAL & CITY WATER ».



# Étape 10

---

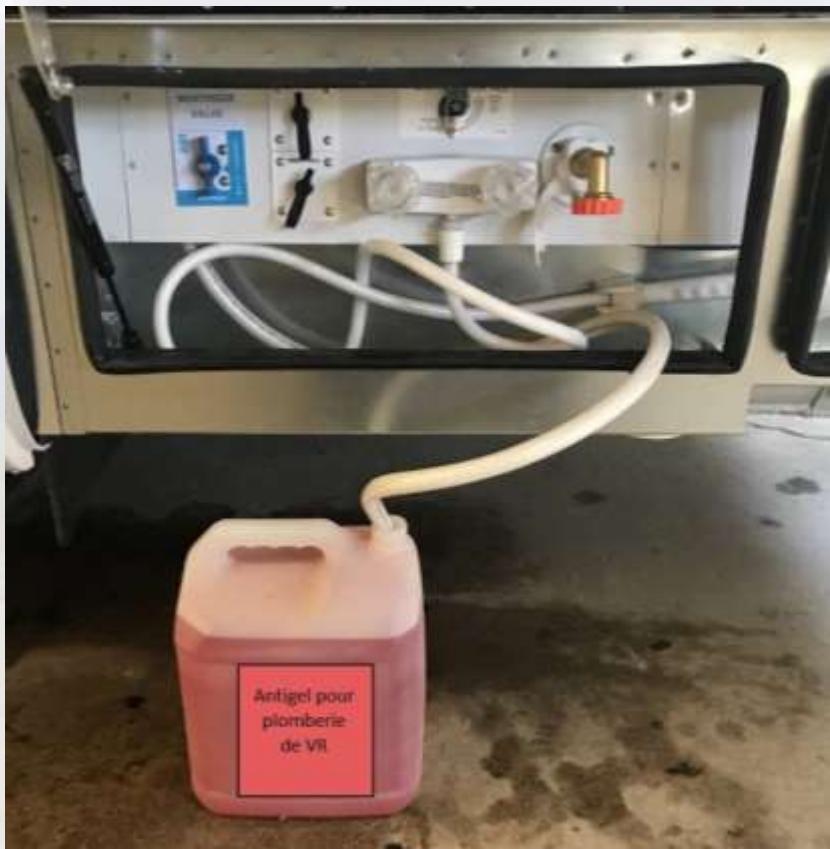

- Mettre le bout du tuyau qui sert a aspirer l'antigel dans le bidon.
- 

- Mettre la pompe à eau en fonction.



# Étape 11


---



- Ouvrir tous les robinets un côté à la fois: évier cuisine eau chaude et froide, lavabo salle de bain eau chaude et froide, toilette et bidet, douche eau chaude et eau froide.
- Garder la douche extérieure pour la fin.

# Étape 12


---

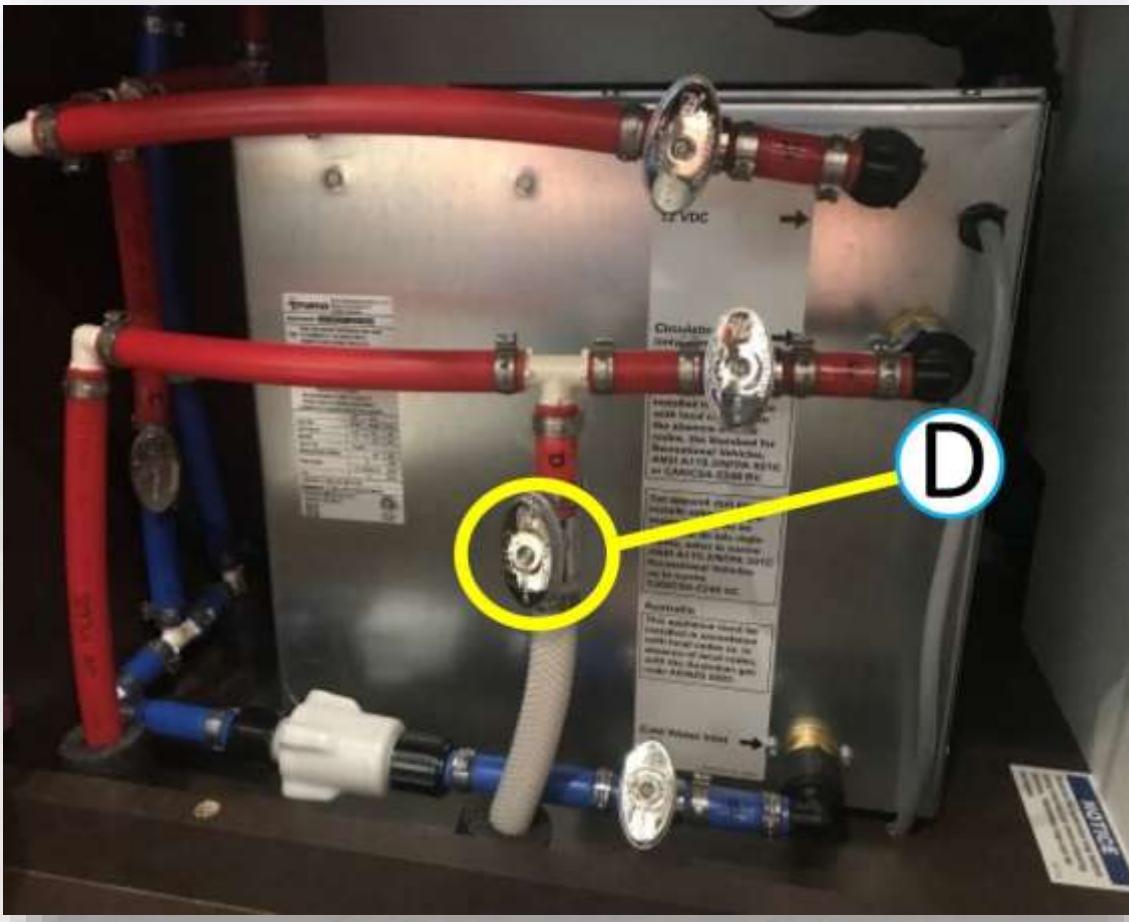

- Ouvrir la valve « D » à l'arrière du chauffe-eau pendant quelques secondes pour bien drainer cette section de la plomberie.

---

- Arrêter la pompe à eau.

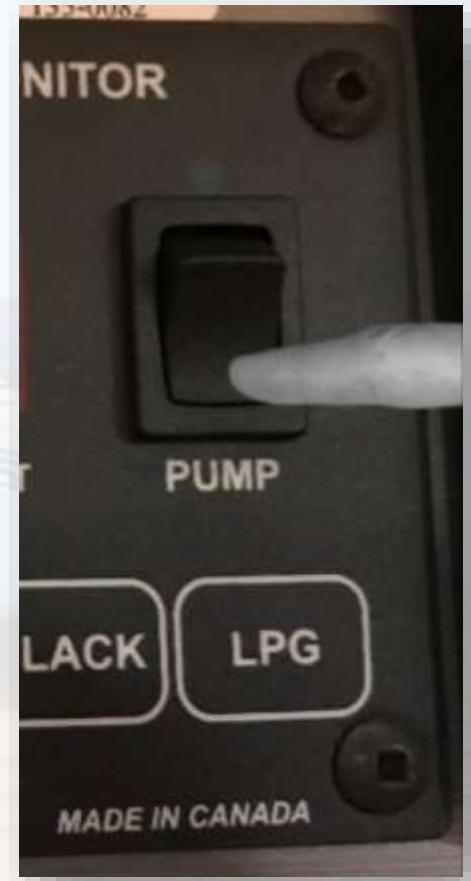

# Étape 13

---



- Enlever la pression dans le système en ouvrant un robinet quelques secondes et le refermer.

# Étape 14

---



- Enlever le filtre de la valve de remplissage d'eau (city water).

# Étape 15

---



- Appuyez sur le bouton de la valve de remplissage d'eau pour vider l'eau restante.

**NE JAMAIS APPUYEZ SUR CETTE VALVE LORSQU'IL Y A DE LA PRESSION DANS LE SYSTÈME**  
car vous endommagerez cette valve et elle devra être remplacée.

- Réinstallez le filtre.

# Étape 16

---



- Avec l'adaptateur blanc inclus, soufflez de l'air sur l'embout du « San-T-Flush » à l'aide d'un compresseur, pour une durée de 5 secondes.

# Étape 17

---



- Vidanger le réservoir d'eau grise et le réservoir d'eau noire.

# Étape 18

---



- Ajoutez de l'antigel dans vos réservoirs d'eau grise ou d'eau noir, via le lavabo ou la toilette.
- Bien vidanger vos réservoirs avec le macérateur ou le tuyau de vidange 3" pour s'assurer qu'il n'y ait plus d'eau.



# Étape 19

---



- Remettre la valve d'hivérisation (WINTERIZE VALVE) en position « NORMAL FLOW ».

# Étape 20

---



- Enlever le contenuant du filtre et videz l'antigel (ne pas vider ce liquide dans les drains du VR).
- Réinstaller le contenuant du filtre.
- Ajouter 1 tasse d'antigel dans chaque drain. Lavabo, douche, évier.
- Bien essuyer le surplus d'antigel.

# Félicitation!

---



L'hivernisation  
est terminée.

